

# DÆK INFLATOR

## Brugermanualc




SVENSK





### Pakke liste

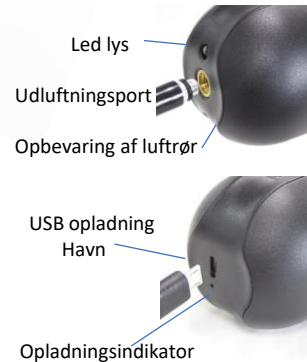

### Detaljer



### Om knapper

				
Kort tryk	Vælg Enhed	Reducer trykket	Forøg trykket	Start/Stop oppustning
Langt tryk	Tænd/sluk lyset	Hurtig reduktion	Hurtig stigning	Tænd/sluk

### Om inflation

	Referencetryk	Tid fra tom (minutter)	Frekvens fra Tom
Bil	2.3 – 2.5 BAR	8-12	2-3 (205 55R17)
Landevejscykel	100-120 PSI	2-3	8-12 (700x23C) *
Mountainbike	30-50 PSI	2-3	12-18 (26x1.95) *
Motorcykel	30-50 PSI	2-3	8-12
Basketball	7-9 PSI	0.5-1	30-40

\*Ingen ekstrudering under test

### Skridt til inflation

- Tilslut den ene ende af luftslangen til inflatoren, tilslut den anden ende til dækventilen (for presta-ventil skal du installere ventilkonverteren først).
- Tryk længe på POWER-knappen, indtil LED-skærmen lyser. LED'en vil vise det aktuelle indstillede tryk.
- Tryk på UNIT-knappen for at vælge trykenheden mellem PSI, BAR, KPA og kgf/cm<sup>2</sup>.
- Brug '+'-knappen og '-'-knappen til at indstille måltrykket. Inflatoren vil huske det tryk, du har indstillet tidligere.
- Tryk på POWER-knappen for at starte oppumpningen. Hvis du trykker på den igen, kan du holde pause eller fortsætte. Inflatoren stopper automatisk, når den når måltrykket.



**Brug af lommelygten** - Tryk længe på UNIT-knappen for at tænde/slukke for LED-lyset.

### Om opladning

- Ved første gangs brug eller efter lang tid uden brug, oplad venligst inflatoren før brug.
- Opladningsindikatoren bliver rød under opladning, og indikatorlampen skifter til rød og grøn når opladningen er færdig.
- Normalt bør inflatoren oplades hver anden måned, selv når den ikke skal bruges. Hvis du ikke oplader inflatoren i lang tid, vil batteriet blive overafladet, og batteriet kan blive beskadiget.

# DÆK INFLATOR

## OPMÆRKSOMHED



1. Det er normalt, at inflatoren bliver varm efter at have arbejdet mere end 1 min.

**Rør venligst ikke den varme del af luftslangen!**



2. Inflatoren larmer, når den er i drift - sørg for, at små børn og kæledyr holdes væk.
3. Kontroller venligst inflatoren før brug. Hvis du finder et problem, skal du ikke bruge det.
4. Hvis du bemærker unormale lyde eller for høje temperaturer under oppumpningen, skal du stoppe det med det samme.
5. Sørg for en jævn luftstrøm under oppustningen.
6. Kompressoren i inflatoren kan producere elektriske gnister på arbejdet. Hold det væk fra brændbare og eksplosive genstande.
7. Forlad ikke arbejdsområdet i tilfælde af uheld.
8. Efter længere tids brug bliver inflatoren og luftslangen varme. Hold venligst en pause, før du bruger den igen.
9. Forsøg venligst at undgå snavs, iblødsætning og overdreven stød.
10. Skarve kemikalier, rengøringsmidler, rengøringsmidler og andre kemikalier må ikke bruges til rengøring.
11. Opbevar ikke inflatoren på et koldt, varmt eller fugtigt sted.
12. Det er forbudt for børn at bruge pumpen. Hold det væk fra børn.
13. Pust ikke luften op i munden, øret, øjnene osv. på mennesker eller dyr.
14. Brug ikke inflatoren, når den oplades.
15. Batteriniveaubjælkens display vil vise lavere end den aktuelle ladning, mens inflatoren er i drift på grund af den store strømudgang

### Specifikationer

Størrelse	55 x 53 x 180 mm
Vægt	336g
Batteri	500mAh 12.8V
Arbejdsstrøm	1-5A
Opladningstilstand	Micro USB
Opladningstid (timer)	3
Maks. Oppustningstryk	150 PSI / 10.3 BAR / 990 KPA / 10.5 kgf/cm <sup>2</sup>
Driftstemperatur	-10° ~ + 60 ° C



MADE IN CHINA