


Smart och portabel däckupplåsare Bruksanvisning




Modell A13

Packlista

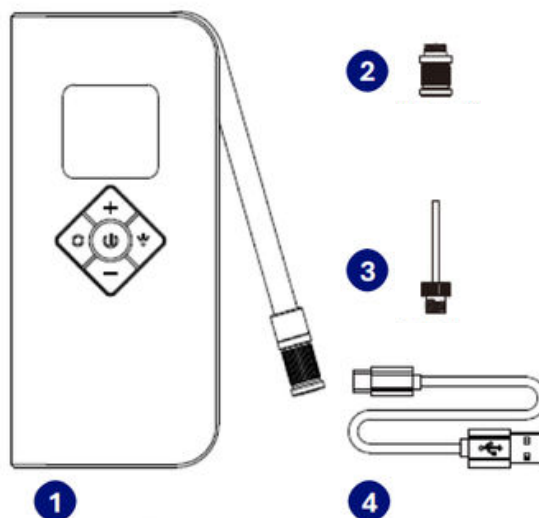

1. Inflator
2. Ventilomvandlare
3. Kulnål
4. USB typ C laddningskabel

Detaljer

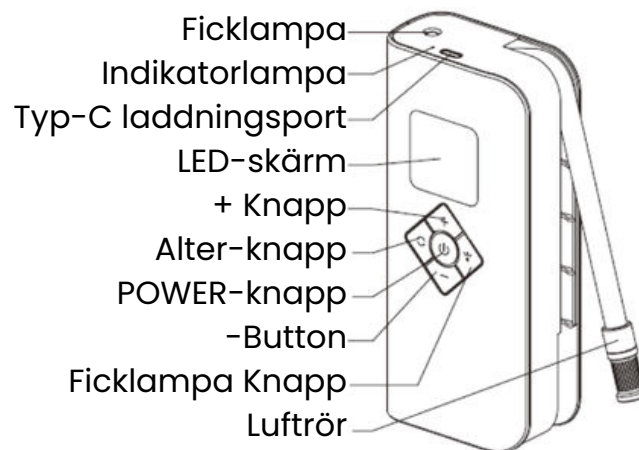

Om knappar

	KORTPRESS	LÅNGPRESS
	Starta/avsluta uppblåsning	Slå på/av strömmen
	Slå på/av ficklampan (ström på)	Slå på/av ficklampan (avstängning)
	Öka trycket	Snabb ökning
	Minska trycket	Snabb minskning
	Ändra arbetsläge	Byt enhet

Drift

Starta upp: Tryck länge på strömbrytaren tills skärmen tänds för att slå på strömmen. På skärmen visas det aktuella trycket.

Välj läge: Tryck på Alter-knappen för att växla mellan 4 användningslägen; cykel, motorcykel, bil och basket. Inflatorn kommer ihåg din tidigare inställning i varje läge.

Ställ in måltryck: Tryck länge på Alter-knappen för att växla mellan enheterna PSA och BAR. Använd knapparna + och - för att justera det förinställda lufttrycket. Skärmen blinkar två gånger när du slutar ställa in och visar sedan det aktuella lufttrycket.

Uppblåsning: Tryck på strömknappen för att starta uppblåsningen.

Tryck igen för att pausa/fortsätta. Den stannar automatiskt när måltrycket har uppnåtts.

Avstängning: Tryck länge på strömbrytaren för att stänga av den, annars stängs den av automatiskt efter 1 minuts inaktivitet.

Ficklampa: Tryck på ficklampsknappen för att slå på/av ficklampan när skärmen är på. Tryck länge på Flashlight-knappen för att slå på/av ficklampan när skärmen är avstängd.


Förinställda knappar

	DEFAULT VÄRDE	TRYCK OMRÅDE	RÄDDA DEN SISTA INSTÄLLNINGEN
	45 PSI	3-150 PSI	✓
	30PSI	3-150 PSI	✓
	35 PSI	3-150 PSI	✓
	8 PSI	3-150 PSI	✓



Se till att du ställer in rätt måltryck för just ditt uppblåsbara föremål. Felaktiga tryckinställningar kan orsaka person- eller egendomsskador eller påverka uppblåsningsanordningens prestanda negativt.

Installation av ventil

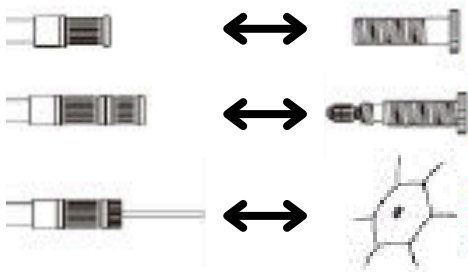

Laddning

1. Ladda uppblåsaren helt med hjälp av en typ C-laddningskabel, särskilt efter lång tids inaktivitet.
2. Laddningsindikatorn blir röd under laddningen och blir grön när batteriet är fulladdat.
3. Ladda uppblåsaren minst en gång var tredje månad även när den inte används för att undvika batteriskador.

Försiktighetsåtgärder

1. Inflatorn kan bli varm efter att ha använts i mer än 1 minut. Undvik att vidröra den varma delen av slangen.
2. Inspektera uppblåsningsanordningen före användning. Använd den inte om du upptäcker några problem.
3. Om onormala ljud eller för höga temperaturer uppstår under uppblåsningen ska du omedelbart sluta använda inflatorn.
4. Säkerställ korrekt luftflöde under uppblåsningen.
5. Uppblåsarens kompressor kan ge upphov till elektriska gnistor. Håll den borta från brandfarliga eller explosiva material.
6. Stanna i området när den är i drift för att undvika olyckor.
7. Efter längre tids användning blir uppblåsningsanordningen och luftslangen varma. Låt dem svalna innan du använder dem igen.
8. Undvik att utsättas för smuts, vatten och slagskador.
9. Använd inte starka kemikalier, rengöringsmedel eller tvättmedel vid rengöring.
10. Förvara uppblåsaren i en tempererad och torr miljö.
11. Barn bör inte använda uppblåsaren. Förvara den utom räckhåll för dem.
12. Rikta inte luftflödet mot mun, öron, ögon eller andra känsliga områden hos människor eller djur.
13. Använd inte uppblåsaren medan den laddas.

Specifikation

Storlek - 160,5 x 73,5 x 38,5 mm

Vikt - 410g

Arbetsspänning/strömstyrka - 7,4V 1-6A

Batteri - 2000mAh 7,4V 14,8Wh

Laddningsläge - Typ-C

Laddningstid - 2 timmar

Maximalt uppblåsningstryck - 150PSI & 10,3 BAR

Driftstemperatur - -10°C ~ +60°C

Tillverkad i Kina

