

Dekkpumpe

Brukermanual




NORSK





Pakkeliste

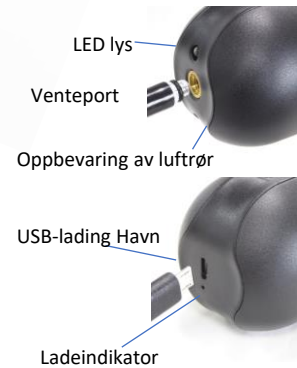

Detaljer



Om knapper

				
Kort trykk	Velg Enhet	Reduser trykket	Øk trykket	Start/stopp oppblåsing
Langt trykk	Slå på/av lys	Rask Reduser	Rask økning	Slå på/av

Om inflasjon

	Referansetrykk	Tid fra tom (minutter)	Frekvens fra Tom
Bil	2.3 – 2.5 BAR	8-12	2-3 (205 55R17)
Landeveissykkel	100-120 PSI	2-3	8-12 (700x23C) *
Terrensykkel	30-50 PSI	2-3	12-18 (26x1.95) *
Motorsykkel	30-50 PSI	2-3	8-12
Basketball	7-9 PSI	0.5-1	30-40

*Ingen ekstrudering under testing

Trinn for inflasjon

- Koble den ene enden av luftslangen til inflatoren, koble den andre enden til dekkventilen (for presta-ventil, installer ventilomformeren først).
- Trykk lenge på POWER-knappen til LED-skjermen lyser. LED-en vil vise gjeldende innstilte trykk.
- Trykk på UNIT-knappen for å velge trykkenhet mellom PSI, BAR, KPA og kgf/cm².
- Bruk '+'-knappen og '-'-knappen for å stille inn måltrykket. Inflatoren vil huske trykket du satte inn tidligere.
- Trykk på POWER-knappen for å starte oppblåsing. Hvis du trykker på den igjen, kan du sette på pause eller fortsette. Inflatoren vil stoppe automatisk når den når måltrykket.



Bruke lommelykten - Trykk lenge på UNIT-knappen for å slå på/av LED-lyset.

Om lading

- For første gangs bruk eller etter lang tid uten bruk, vennligst lad opp oppblåseren før bruk.
- Ladeindikatoren vil bli rød under lading og indikatorlampen vil veksle rødt og grønt når ladingen er fullført.
- Vanligvis skal oppblåseren lades annenhver måned selv når den ikke skal brukes. Hvis du ikke lader oppblåseren på lang tid, vil batteriet bli overutladet og batteriet kan bli skadet.

Tyre Inflator

MERK FØLGENDE



1. Det er normalt at inflatoren blir varm etter å ha jobbet mer enn 1 min.

Ikke berør den varme delen av luftslangen!



- Oppblåseren er støyende når den er i drift – sørg for at små barn og kjæledyr holdes unna.
- Vennligst sjekk oppblåseren før bruk. Hvis du finner et problem, ikke bruk det.
- Hvis du merker unormale lyder eller for høye temperaturer under oppblåsingen, må du stoppe det umiddelbart.
- Sørg for jevn luftstrøm under oppblåsingen.
- Kompressoren i inflatoren kan produsere elektriske gnister på jobben. Hold den unna brennbare og eksplosive gjenstander.
- Ikke forlat arbeidsområdet i tilfelle en ulykke.
- Etter langvarig bruk vil oppblåseren og luftslangen bli varme. Ta en pause før du bruker den igjen.
- Prøv å unngå smuss, bløtlegging og overdreven støt.
- Sterke kjemikalier, rengjøringsmidler, vaskemidler og andre kjemikalier skal ikke brukes til rengjøring.
- Ikke oppbevar inflatoren på et kaldt, varmt eller fuktig sted.
- Barn har forbud mot å bruke oppblåseren. Hold den unna barn.
- Ikke blås opp luften inn i munnen, øret, øynene osv. til mennesker eller dyr.
- Ikke bruk oppblåseren når den lades.
- Displayet for batterinivålinjen vil vise lavere enn gjeldende ladning mens oppblåseren er i drift på grunn av stor strømutfgang

Spesifikasjoner

Størrelse	55 x 53 x 180 mm
Vekt	336g
Batteri	500mAh 12.8V
Arbeidsstrøm	1-5A
Lademodus	Micro USB
Ladetid (timer)	3
Maks. Oppblåsningstrykk	150 PSI / 10.3 BAR / 990 KPA / 10.5 kgf/cm ²
Driftstemperatur	-10° ~ + 60 ° C



MADE IN CHINA