Compass SteadyTred
Průvodce montáží kol

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ



- Malý šroubovák
- Šestihranný klíč 6 mm (zadní kola)
- Šestihranný klíč 5 mm (přední kola)
- Šestihranný klíč 4 mm (demontáž originálních kol)
- Zajišťovač šroubů
- Malý štětec

KROK 1



Pomocí malého šroubováku sejměte všechny čtyři nasazovací kryty kol.





Dávejte pozor, abyste nepoškodili 10 plastových úchytů, kterými jsou kryty připevněny k ráfku

KROK 2



Na šrouby bude nanesen pojistný prostředek proti uvolnění, a proto se mohou obtížně odšroubovat. Dávejte pozor, abyste nepoškodili hlavu šroubu.

Pomocí 4mm imbusového klíče demontujte přední kola z náprav.

KROK 3



Na šrouby bude nanesen pojistný prostředek proti uvolnění, a proto se mohou obtížně odšroubovat. Dávejte pozor, abyste nepoškodili hlavu šroubu.

Pomocí 5mm imbusového klíče sejměte zadní kola z hřídelí motoru.

KROK 3 pokračování...



Při demontáži zadních kol dávejte pozor, abyste neztratili klíny.

Klíny odložte stranou, abyste je mohli použít při montáži nových kol.



KROK 4

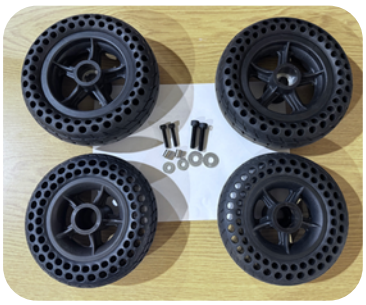

Zkontrolujte součásti sady kol SteadyTred:

2 x přední kolo
2 x zadní kolo
2 x šroub M6 x 30 (přední)
2 x podložka M6 (přední)
2 x distanční vložka (přední)
2 x šroub M8 x 35 (zadní)
2 x podložka M8 (zadní)

KROK 5



Ujistěte se, že je kolo nasazeno na nápravu tak, aby zapuštěná část směřovala ven. Nasaďte kolo na nápravu.

KROK 6



Nasaďte distanční podložku a podložku na šroub a naneste pojistku závitu na spodní část závitu šroubu

KROK 7



Šroub provlečte ložiskem kola tak, aby zapadl do závitové nápravy, a utáhněte jej pomocí 5mm imbusového klíče

KROK 8



Před montáží zadního kola se ujistěte, že je klín správně zasunutý do drážky na ose.

KROK 9

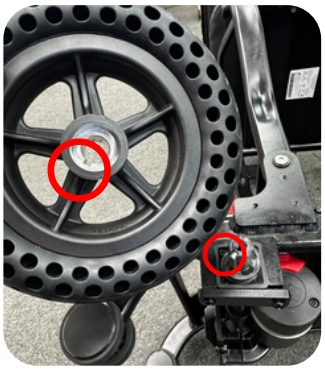

Ujistěte se, že je kolo nasazeno na nápravu tak, aby zapuštěná část směřovala ven. Nasaďte kolo na nápravu a vyrovnejte klínovou drážku s výřezem v ložisku kola.

KROK 10



Nasaďte podložku na šroub a naneste pojistku závitu na spodní část závitu šroubu.

KROK 11



Zasuňte šroub do ložiska kola tak, aby zapadl do závitové nápravy, a utáhněte jej pomocí 6mm imbusového klíče.

KROK 12







Pro dokončení montáže nasuňte krytku do středové části kola.

KROK 13



Po namontování kol trvá vytvrzení pojistky závitů přibližně 20 minut. S úplným vytvrzením však počítejte až za 24 hodin.

Pokud potřebujete pomoc, obraťte se na tým zákaznické podpory eFOLDi na telefonním čísle **+44(0) 203 1435168** nebo e-mailem na adrese **hello@efoldi.com**

eFOLDi