Compass SteadyTred
Anleitung zur Radmontage

BENÖTIGTE WERKZEUGE



- Kleiner Schraubendreher
- 6-mm-Inbusschlüssel (Hinterräder)
- 5-mm-Inbusschlüssel (Vorderräder)
- 4-mm-Inbusschlüssel (Demontage der Originalräder)
- Schraubensicherung
- Kleiner Pinsel

SCHRITT 1



Entfernen Sie alle vier Radkappen mit einem kleinen Schraubendreher.





Achten Sie darauf, die 10 Kunststofflaschen, mit denen die Abdeckungen am Rad befestigt sind, nicht zu beschädigen

SCHRITT 2



Entfernen Sie die Vorderräder mit einem 4-mm-Inbusschlüssel von den Achsen.

Die Schrauben sind mit Schraubensicherung versehen und lassen sich möglicherweise nur schwer lösen. Achten Sie darauf, die Innensechskant-Eingriffsfläche nicht abzurunden.

SCHRITT 3



Entfernen Sie die Hinterräder mit einem 5-mm-Inbusschlüssel von den Motorachsen.

Die Schrauben sind mit Schraubensicherung versehen und lassen sich möglicherweise nur schwer lösen. Achten Sie darauf, die Innensechskant-Mutter nicht abzurunden.

SCHRITT 3, Fortsetzung...





Achten Sie beim Abnehmen der Hinterräder darauf, dass Sie die Passfedern nicht verlieren.

Legen Sie die Passfedern beiseite, um die Ersatzräder zu montieren.

SCHRITT 4

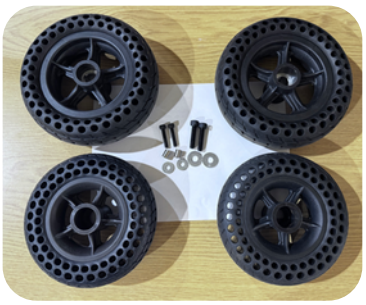

Überprüfen Sie die Teile des SteadyTred-Radsatzes:
2 x Vorderrad
2 x Hinterrad
2 x Schraube M6 x 30 (vorne)
2 x Unterlegscheibe M6 (vorne)
2 x Distanzstück (vorne)
2 x Schraube M8 x 35 (hinten)
2 x Unterlegscheibe M8 (hinten)

SCHRITT 5



Achten Sie darauf, dass das Rad so auf der Achse sitzt, dass die Vertiefung nach außen zeigt. Setzen Sie das Rad auf die Achse.

SCHRITT 6



Setzen Sie den Distanzring und die Unterlegscheibe auf die Schraube und tragen Sie Schraubensicherung auf den unteren Teil des Schraubengewindes auf

SCHRITT 7



Führen Sie die Schraube durch das Radlager, achten Sie dabei darauf, dass sie in der Gewindeachse sitzt, und ziehen Sie sie mit einem 5-mm-Inbusschlüssel fest.

SCHRITT 8



Bevor Sie das Hinterrad montieren, vergewissern Sie sich, dass der Passfeder in der Nut an der Achse sitzt.

SCHRITT 9

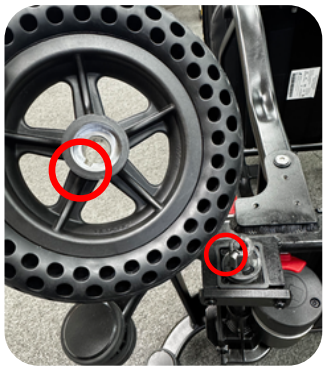

Achten Sie darauf, dass das Rad so auf der Achse sitzt, dass die Vertiefung nach außen zeigt. Setzen Sie das Rad auf die Achse und richten Sie dabei die Passfeder auf die Aussparung im Radlager aus.

SCHRITT 10



Setzen Sie die Unterlegscheibe auf die Schraube und tragen Sie Schraubensicherung auf den unteren Teil des Schraubengewindes auf.

SCHRITT 11



Führen Sie die Schraube durch das Radlager, sodass sie auf der Gewindeachse sitzt, und ziehen Sie sie mit einem 6-mm-Inbusschlüssel fest.

SCHRITT 12







Setzen Sie die Kappe in den mittleren Teil des Rades ein, um die Montage abzuschließen.

SCHRITT 13



Sobald die Räder montiert sind, dauert es etwa 20 Minuten, bis das Schraubensicherungsmittel ausgehärtet ist. Für die vollständige Aushärtung sollten Sie jedoch 24 Stunden einplanen.

Wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von eFOLDi unter der Telefonnummer +44(0) 203 1435168 oder per E-Mail an hello@efoldi.com

eFOLDi