Compass SteadyTred
Guide de montage des roues

OUTILS NÉCESSAIRES



- Petit tournevis
- Clé Allen de 6 mm (roues arrière)
- Clé Allen de 5 mm (roues avant)
- Clé Allen de 4 mm (démontage des roues d'origine)
- Frein-filet
- Petit pinceau

ÉTAPE 1





Retirez les quatre enjoliveurs à clipser à l'aide d'un petit tournevis.



Veillez à ne pas casser les 10 ergots en plastique qui fixent les enjoliveurs à la roue

ÉTAPE 2



Les boulons seront recouverts d'un frein-filet et pourraient être difficiles à desserrer ; veillez à ne pas abîmer la douille.

Retirez les roues avant de leurs essieux à l'aide d'une clé Allen de 4 mm.

ÉTAPE 3



Les boulons seront recouverts d'un frein-filet et pourraient être difficiles à desserrer ; veillez à ne pas abîmer la douille.

Retirez les roues arrière des axes du moteur à l'aide d'une clé Allen de 5 mm.

ÉTAPE 3 (suite)...



Lorsque vous démontez les roues arrière, veillez à ne pas perdre les clavettes.

Mettez les clavettes de côté pour pouvoir monter les roues de rechange.



ÉTAPE 4

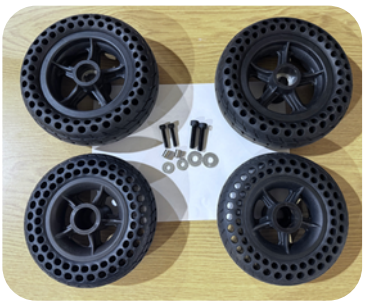

Vérifiez les pièces du jeu de roues SteadyTred :

2 x roue avant
2 x roue arrière
2 x vis M6 x 30 (avant)
2 x rondelle M6 (avant)
2 x entretoise (avant)
2 x vis M8 x 35 (arrière)
2 x rondelle M8 (arrière)

ÉTAPE 5



Assurez-vous que la roue repose sur l'axe, la partie en creux tournée vers l'extérieur. Placez la roue sur l'axe.

ÉTAPE 6



Placez l'entretoise et la rondelle sur le boulon, puis appliquez du frein-filet sur la partie inférieure du filetage du boulon

ÉTAPE 7



Insérez le boulon dans le roulement de roue en veillant à ce qu'il s'enclenche bien sur l'axe fileté, puis serrez-le à l'aide d'une clé Allen de 5 mm

ÉTAPE 8



Avant de monter la roue arrière, assurez-vous que la clavette est bien en place dans sa rainure sur l'essieu.

ÉTAPE 9

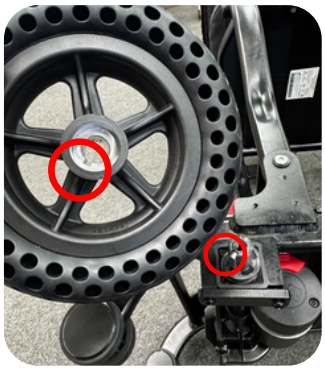

Assurez-vous que la roue est bien positionnée sur l'essieu, la partie en creux tournée vers l'extérieur. Placez la roue sur l'essieu en alignant la clavette Woodruff avec l'encoche du roulement de roue.

ÉTAPE 10



Placez la rondelle sur le boulon et appliquez du frein-filet sur la partie inférieure du filetage du boulon.

ÉTAPE 11



Insérez le boulon dans le roulement de roue en veillant à ce qu'il s'enclenche bien sur l'axe fileté, puis serrez-le à l'aide d'une clé Allen de 6 mm.

ÉTAPE 12







Insérez le capuchon au centre de la roue pour terminer le montage.

ÉTAPE 13



Une fois les roues montées, le frein-filet mettra environ 20 minutes à prendre. Prévoyez toutefois 24 heures pour qu'il durcisse complètement.

Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter le service clientèle d'eFOLDi au **+44(0) 203 1435168** ou envoyer un e-mail à l'adresse **hello@efoldi.com**

eFOLDi