Guida al montaggio delle ruote Compass SteadyTred

STRUMENTI NECESSARI



- Cacciavite piccolo
- Chiave esagonale da 6 mm (ruote posteriori)
- Chiave esagonale da 5 mm (ruote anteriori)
- Chiave esagonale da 4 mm (smontaggio delle ruote originali)
- Frenafiletti
- Pennellino

FASE 1





Rimuovere tutti e quattro i copricerchi a clip utilizzando un piccolo cacciavite.



Fai attenzione a non rompere i 10 perni di plastica che fissano i copriruota alla ruota

FASE 2



Sui bulloni verrà applicato un frenafiletti e potrebbero risultare difficili da svitare; fare attenzione a non smussare la testa del bullone.

Rimuovere le ruote anteriori dai rispettivi assi utilizzando una **chiave esagonale da 4 mm.**

FASE 3



Sui bulloni verrà applicato un frenafiletti e potrebbero risultare difficili da svitare; fare attenzione a non smussare la testa del bullone.

Rimuovere le ruote posteriori dai perni del motore utilizzando una **chiave esagonale da 5 mm.**

FASE 3 (continua)...



Quando si smontano le ruote posteriori, fare attenzione a non perdere le chiavette Woodruff.

Mettere da parte le chiavette Woodruff per il montaggio delle ruote di ricambio.



FASE 4

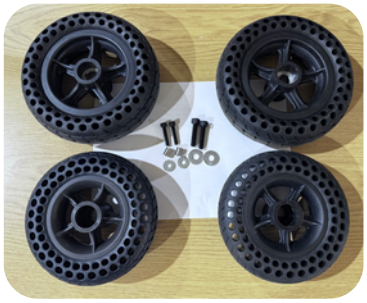

Verificare la presenza dei seguenti componenti del set di ruote SteadyTred:

2 x ruote anteriori
2 x ruote posteriori
2 x bulloni M6 x 30 (anteriori)
2 x rondelle M6 (anteriori)
2 x distanziatori (anteriori)
2 x bulloni M8 x 35 (posteriori)
2 x rondelle M8 (posteriori)

FASE 5



Assicurarsi che la ruota sia posizionata sull'asse con la parte incassata rivolta verso l'esterno. Posizionare la ruota sull'asse.

FASE 6



Posizionare il distanziale e la rondella sul bullone e applicare il frenafiletti sulla parte inferiore della filettatura del bullone

FASE 7



Inserire il bullone nel cuscinetto della ruota, assicurandosi che si innesti sull'asse filettato, quindi serrare con una chiave esagonale da 5 mm

FASE 8



Prima di montare la ruota posteriore, assicurarsi che la chiavetta Woodruff sia inserita nella sua scanalatura sull'asse.

FASE 9

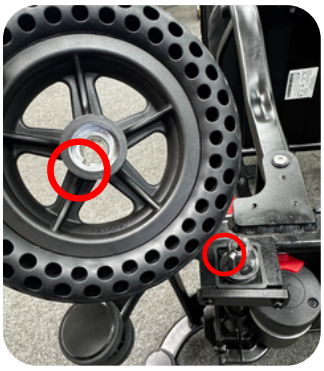

Assicurarsi che la ruota sia posizionata sull'asse con la parte incassata rivolta verso l'esterno. Posizionare la ruota sull'asse, allineando la chiavetta Woodruff con l'incavo presente nel cuscinetto della ruota.

FASE 10



Posizionare la rondella sul bullone e applicare il frenafiletti sulla parte inferiore della filettatura del bullone.

FASE 11



Inserire il bullone nel cuscinetto della ruota assicurandosi che si innesti sull'asse filettato, quindi serrarlo utilizzando una **chiave esagonale da 6 mm.**

FASE 12







Inserire il tappo nella parte centrale della ruota per completare il montaggio.

FASE 13



Una volta montate le ruote, il frenafiletti impiegherà circa 20 minuti per indurirsi. Tuttavia, occorre attendere 24 ore affinché si indurisca completamente.

Per assistenza, contatta il team di assistenza clienti di eFOLDi al numero +44(0) 203 1435168 oppure invia un'e-mail all'indirizzo hello@efoldi.com

eFOLDi