Compass SteadyTred
Handleiding voor het monteren van wielen

BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN



- Kleine schroevendraaier
- 6 mm inbussleutel (achterwielen)
- 5 mm inbussleutel (voorwielen)
- 4 mm inbussleutel (demontage van de originele wielen)
- Schroefborgmiddel
- Klein verfkwastje

STAP 1



Verwijder alle vier de wielkappen met een kleine schroevendraaier.





Let erop dat je de 10 plastic lipjes waarmee de afdekkappen aan het wiel vastzitten niet breekt

STAP 2



Op de bouten is schroefborgmiddel aangebracht, waardoor ze mogelijk moeilijk los te draaien zijn. Let erop dat u de inbus niet afslijt.

Verwijder de voorwielen van de assen met behulp van een 4 mm inbussleutel.

STAP 3



Op de bouten is schroefborgmiddel aangebracht, waardoor ze mogelijk moeilijk los te draaien zijn. Let erop dat u de inbus niet afslijt.

Verwijder de achterwielen van de motorassen met behulp van een inbussleutel van 5 mm.

STAP 3 vervolg...



Let er bij het verwijderen van de achterwielen op dat u de spieën niet kwijtraakt.

Leg de spieën apart voor het monteren van de vervangende wielen.



STAP 4

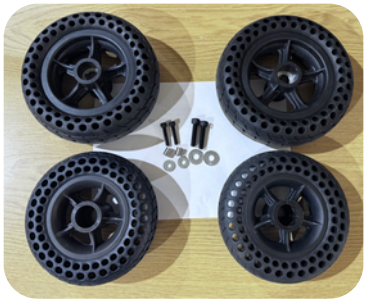

Controleer de onderdelen van de SteadyTred-wielset:
2 x voorwiel
2 x achterwiel
2 x M6 x 30 bout (voor)
2 x M6 sluitring (voor)
2 x afstandhouder (voor)
2 x M8 x 35 bout (achter)
2 x M8 sluitring (achter)

STAP 5



Zorg ervoor dat het wiel zo op de as zit dat het verzonken gedeelte naar buiten wijst. Plaats het wiel op de as.

STAP 6



Plaats de afstandhouder en de sluitring op de bout en breng schroefborgmiddel aan op het onderste deel van de schroefdraad

STAP 7



Steek de bout door het wiellager, zorg ervoor dat deze goed op de schroefdraadas aansluit, en draai hem vast met een 5 mm inbussleutel

STAP 8



Zorg ervoor dat de spie goed in de groef op de as zit voordat u het achterwiel monteert.

STAP 9

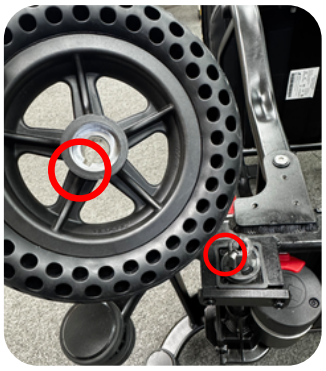

Zorg ervoor dat het wiel zo op de as zit dat het verzonken gedeelte naar buiten is gericht. Plaats het wiel op de as en lijn de spie uit met de uitsparing in het wiellager.

STAP 10



Plaats de sluitring op de bout en breng schroefborgmiddel aan op het onderste deel van de schroefdraad.

STAP 11



Steek de bout door het wiellager en zorg ervoor dat deze goed op de schroefdraadas aansluit, en draai hem vast met een 6mm inbussleutel.

STAP 12







Plaats de dop in het midden van het wiel om de montage te voltooien.

STAP 13



Zodra de wielen zijn gemonteerd, duurt het ongeveer 20 minuten voordat de schroefborgmiddel uithardt. Houd echter rekening met 24 uur voordat het volledig is uitgehard.

Neem voor hulp contact op met de klantenservice van eFOLDi via **+44(0) 203 1435168** of stuur een e-mail naar **hello@efoldi.com**

eFOLDi