Compass SteadyTred
Navodila za montažo koles

POTREBNO ORODJE



- Majhen izvijač
- 6-milimetrski ključ za šesterokotne matice (zadnja kolesa)
- 5-milimetrski ključ za šesterokotne matice (sprednja kolesa)
- 4-milimetrski ključ za šesterokotne matice (odstranjevanje originalnih koles)
- Sredstvo za zaščito vijakov
- Majhen čopič

KORAK 1



Z majhnim izvijačem odstranite vse štiri pritrdilne sponke na pokrovih koles.





Pazite, da ne poškodujete 10 plastičnih zatičev, s katerimi so pokrovi pritrjeni na kolo

KORAK 2



Na vijake bo nanesen sredstvo za zaščito navojev, zato jih bo morda težko odviti; pazite, da ne poškodujete ključavnice.

S pomočjo 4-milimetrskega ključa za šesterokotne matice snemite sprednja kolesa z osi.

KORAK 3



Na vijake bo nanesen sredstvo za zaščito navojev, zato jih bo morda težko odviti; pazite, da ne poškodujete ključavnice.

Z 5-milimetrskim ključem za šesterokotne matice snemite zadnja kolesa z osi motorja.

KORAK 3 nadaljevanje...



Pri snemanju zadnjih koles pazite, da ne izgubite ključev Woodruff.

Ključe Woodruff odložite na stran, da jih boste lahko uporabili pri namestitvi nadomestnih koles.



KORAK 4

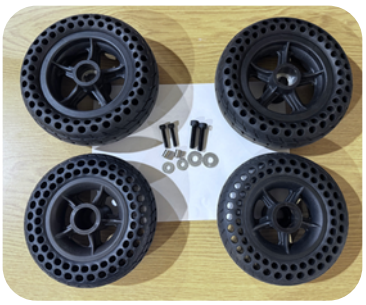

Preverite sestavne dele kompleta koles SteadyTred:

2 x sprednje kolo
2 x zadnje kolo
2 x vijak M6 x 30 (spredaj)
2 x podložka M6 (spredaj)
2 x distančnik (spredaj)
2 x vijak M8 x 35 (zadaj)
2 x podložka M8 (zadaj)

KORAK 5



Poskrbite, da je kolo nameščeno na osi tako, da je vdolbina obrnjena navzven. Namestite kolo na os.

KORAK 6



Na vijak namestite distančnik in podložko ter na spodnji del navoja vijaka nanesite sredstvo za zaščito navojev

KORAK 7



Vijak potisnite skozi ležaj kolesa tako, da se ujame z navojno osjo, in ga privijte s 5-milimetrskim imbus ključem

KORAK 8



Preden namestite zadnje kolo, se prepričajte, da je ključ v ustrezni utori na osi.

KORAK 9

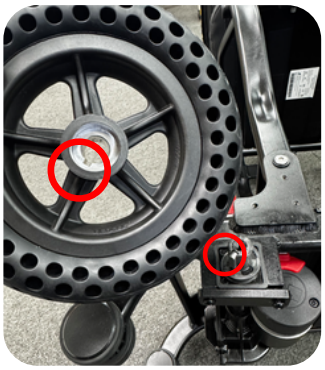

Poskrbite, da je kolo nameščeno na osi tako, da je vdolbina obrnjena navzven. Kolo namestite na os tako, da poravnate ključ z izrezom v ležaju kolesa.

KORAK 10



Na vijak namestite podložko in na spodnji del navoja vijaka nanesite sredstvo za zaščito navojev.

KORAK 11



Vstavite vijak skozi ležaj kolesa tako, da se ujame z navojno osjo, in ga privijte s 6-milimetrskim imbus ključem.

KORAK 12







Za dokončanje montaže vstavite pokrovček v sredinski del kolesa.

KORAK 13



Ko so kolesa nameščena, traja približno 20 minut, da se sredstvo za fiksiranje vijakov strdi. Vendar počakajte 24 ur, da se popolnoma utrdi.

Če potrebujete pomoč, se obrnite na službo za podporo strankam eFOLDi na telefonsko številko **+44(0) 203 1435168** ali jim pošljite e-pošto na naslov **hello@efoldi.com**

eFOLDi